
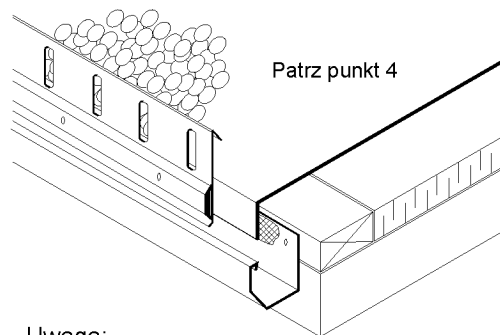


System balastowy

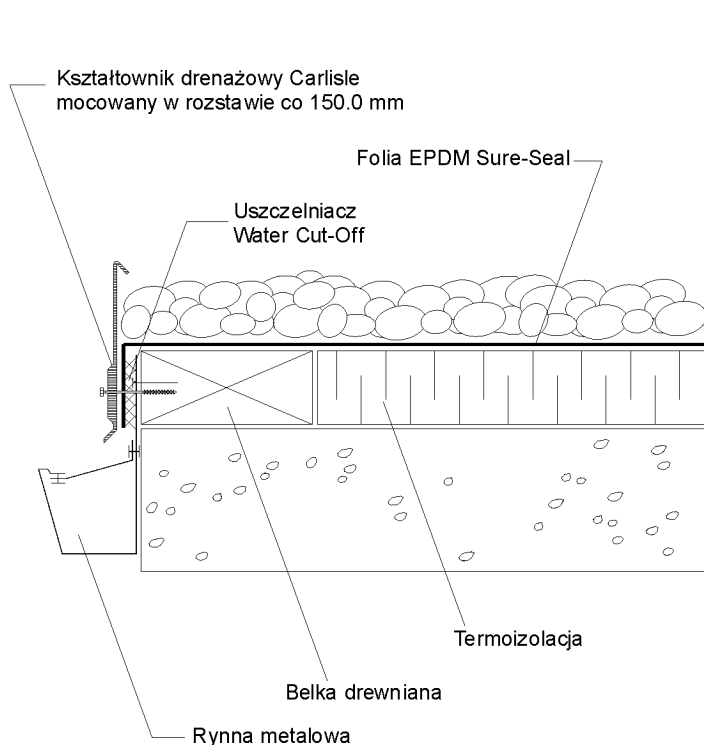

Uwaga:

1. Kształtownik drenażowy musi dociskać uszczelniaacz Water Cut-Off.
2. Kształtownik drenażowy musi wystawać ponad powierzchnię balastu, aby zapewnić prawidłowe odprowadzenie wody oraz zapobiec zsuwaniu się balastu.
3. System odwodnienia dachu musi być zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi normami.
4. Otwory kształtownika drenażowego muszą być na poziomie krawędzi dachu lub nieco poniżej.

Okap dachu balastowego

CARLISLE

Carlisle SynTec Incorporated

a.d. 2005 by Top-Tech Sp. j.