


Wszystkie systemy

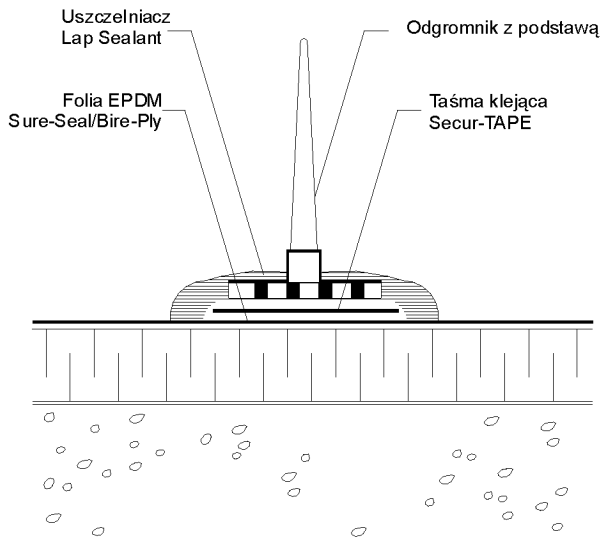

Uwaga:

1. Powierzchnię folii EPDM należy zmyć wodą z mydłem i pozostawić do wyschnięcia.
2. Następnie nakładamy środek gruntujący HP-250 na powierzchnię folii i podstawę odgromnika.
3. Naklejamy taśmę klejącą SecurTAPE na powierzchnię folii. Powierzchnia naklejonej taśmy musi w przybliżeniu odpowiadać wymiarom podstawy odgromnika. Pozostawiamy folię ochronną na taśmie i dociskamy ją walcem, od środka do zewnątrz, aby wycisnąć ewentualne pęcherze powietrza.
4. Usuwamy folię ochronną z taśmy i doklejamy podstawę odgromnika. Następnie nakładamy po obwodzie uszczelniacz Lap Sealant, zakrywając wystającą taśmę klejącą.

Instalacja odgromowa w. 1

CARLISLE

Carlisle SynTec Incorporated

a.d. 2005 by Top-Tech Sp. j.