
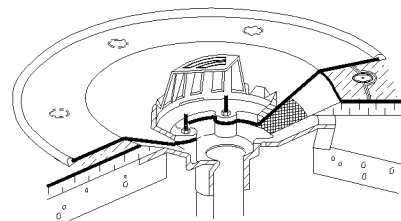


System mocowania mechanicznego folii zbrojonej

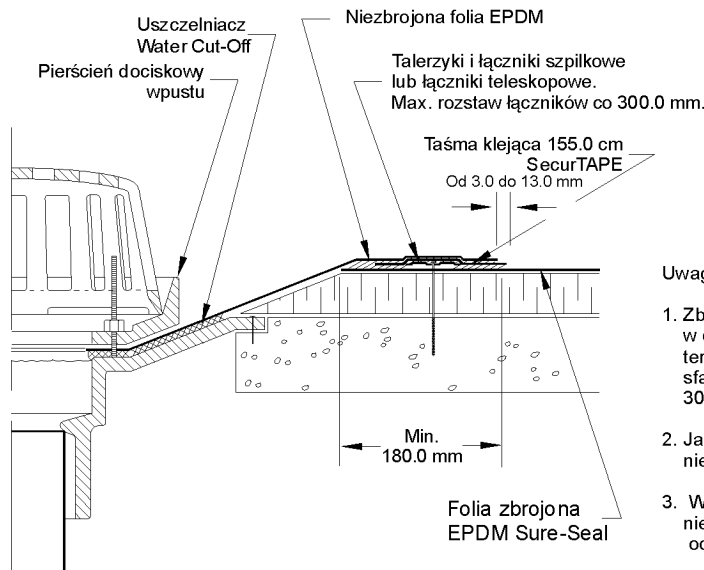

Uwaga:

1. Zbrojoną folię połaciową należy zamocować mechanicznie w odległości nie większej niż 30.0 cm od wpustu, poza sfazowaną termoizolacją. Arkusz zbrojonej folii należy dociąć na krawędzi sfazowania. Rozstaw łączników nie powinien przekraczać 300.0 mm.
2. Jako arkusz łączący się z wpustem należy zawsze stosować niebrojoną folię EPDM Sure-Seal.
3. Wszelkie połączenia folii połaciowej na taśmę klejącą nie mogą znajdować się w odległości mniejszej niż 15.0 cm od krawędzi wklejonej folii niebrojonej.
4. Termoizolację należy sfazować pod kątem mniejszym niż 45 stopni.

Jeżeli arkusz przy wpuscie dachowym ma kształt prostokątny lub kwadratowy, to należy zaokrąglić narożniki, celem właściwego sklejenia.

Wpust dachowy w. 1

CARLISLE

Carlisle SynTec Incorporated

a.d. 2005 by Top-Tech Sp. j.