
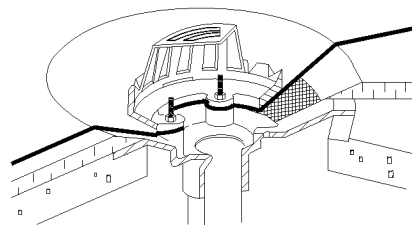


Wszystkie systemy (folia niezbrojona)

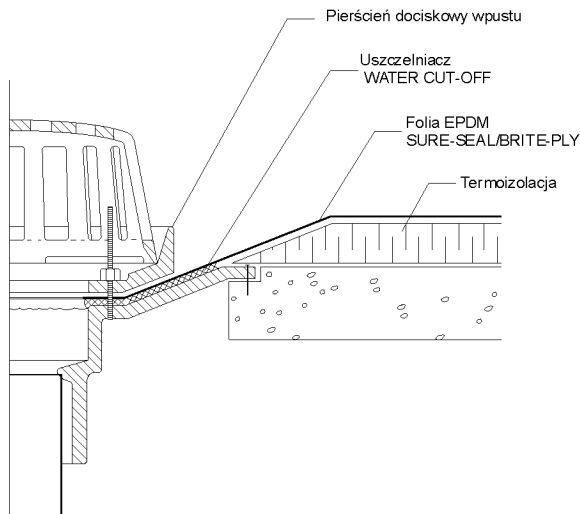

Uwaga:

1. Średnica wpustów oraz ich ilość i rozmieszczenie musi być określona w projekcie budowlanym.
2. Wszelkie połączenia folii połaciowej na taśmę klejącą nie mogą znajdować się w odległości mniejszej niż 15.0 cm od krawędzi sfazowanej termoizolacji.
3. Termoizolację należy sfazować pod kątem mniejszym niż 45 stopni.

Wpust dachowy w. 2

CARLISLE

Carlisle SynTec Incorporated

a.d. 2005 by Top-Tech Sp. j.